


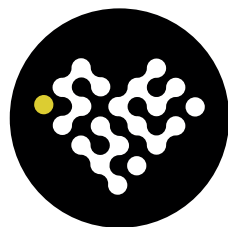

התקן שבת לדורות

טכנולוגיה מהודרת לבית היהודי



40
שנה

בהתקן מתוכנתים כל שבתות וחגי ישראל (גם חגים של 2-3 ימים) למשך 40 שנה.



בכל ערב שבת וחג בשעה 3 בצהריים, המקרר עובר באופן אוטומטי למצב שבת.



ניתוק המקרר מהשמל אינו משבש את היכולת ופעילות התקן השבת.



חיבור המקרר לחשמל מחזיר אוטומטית את ההתקן לפעילות בהתאם ללוח השנה.

הוראות שימוש

קביעת עוצמת הקירור במצב שבת

ברירת המחדל בהתקן השבת עומדת על רמת קור 5. ניתן לכוון את דרגת הקירור 1-9 בהתאם לצורך:



ניתן להעלות / להוריד באמצעות החיצים, את רמת הקירור בהתאם לצורך. לאחר מספר שניות התצוגה תחזור ל- 00



כדי לבדוק את רמת הקירור הנוכחית, יש ללחוץ על החץ הימני, כלפי מעלה, לחיצה ארוכה כאשר ההתקן במצב חול. לדוגמה: F5



ניתן לשנות את רמת הקירור גם כאשר ההתקן במצב שבת, באמצעות החיצים בהתאם לצורך.



ככל שהמספר גבוה יותר, רמת הקירור חזקה יותר. לדוגמה: F6 קר יותר מ-F5 (במצב שבת יהיה כתוב 06 / 05).

חשוב!

בזמן היעדרות ממושכת מהבית, מומלץ לבטל את המצב האוטומטי ע"י לחיצה ארוכה על 2 החיצים ביחד עד הצגת F8
לחזרה למצב אוטומטי, יש לחזור על הפעולה עד להצגת 00

התקן השבת פועל במצב אוטומטי. אין צורך בהפעלה ידנית.

במצב חול, יש לודא כי בחלונות בצג הפיקוד מופיע 00 באדום באופן קבוע וללא הבהוב.